


V1.1

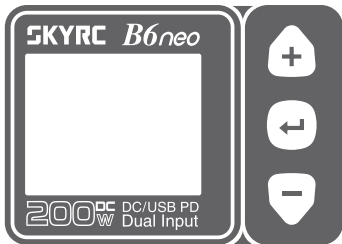

B6neo Ładowarka Smart Instrukcja obsługi

Introduction	01
Chart	02
Specification	04
Warning	06
Standard Battery Parameters	07
Explanation of Buttons	08
Power and Battery Connection	09
Operation Description	11
Lithium Battery Program(LiPo/LiFe/Lilon/LiHV)	13
NiMH/NiCd Battery Program	16
Pb Lead-Acid Battery Program	20
DC Power	23
Voltage Calibration	25
Errors and Warnings	26
System Setting	27
Conformity Declaration	28
Warranty and Service	29

Wprowadzenie

Gratulujemy wyboru inteligentnej ładowarki SkyRC B6neo.




B6neo charakteryzuje się stylową i ultrakompaktową konstrukcją. Może być prosta w użyciu, ale jej obsługa wymaga pewnej wiedzy. Celem niniejszej instrukcji obsługi jest pomoc w szybkim zapoznaniu się z jej funkcjami. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przed rozpoczęciem korzystania z B6neo dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, ostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa.

B6neo to inteligentna ładowarka DC o maksymalnej mocy wyjściowej 200W. Jest w stanie ładować akumulatory o różnej chemii (LiPo/LiFe/Lilon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb) i działać jako zasilacz, dzięki czemu jest przydatna dla hobbystów, którzy potrzebują zasilać swój sprzęt DC. Dzięki bezprecedensowej funkcji pomiaru napięcia bez włączania zasilania, pomiar napięcia akumulatora staje się łatwy i bezproblemowy. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszymi INSTRUKCJAMI, OSTRZEŻENIAMI i UWAGAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA.

Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami i ładowarkami może być niebezpieczne, ponieważ baterie mogą ulec samozapłonowi i wybuchowi.

Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorami i ładowarkami jest niebezpieczne i może spowodować pożar lub wybuch.

Wygląd produktu

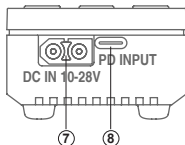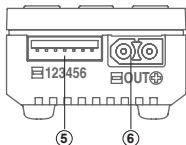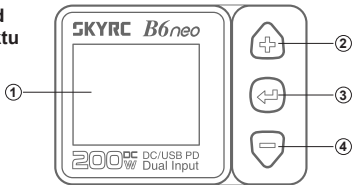

- ① Wyświetlacz LCD
- ② przewijanie w górę, aby zwiększyć prąd, itp
- ③ potwierdzenie wyboru, zakończenie bieżącego programu, wejście do ustawień itp.
- ④ przewijanie w dół, zmniejszanie prądu itp.
- ⑤ Port balansu
- ⑥ port główny, port wyjściowy DC itp
- ⑦ Wejście DC, 10,0-28,0 V/12 A
- ⑧ Wejście PD, musi być zgodne ze specyfikacją PD3.0

Zawartość opakowania

- 1x Ładowarka SkyRC B6neo
- 1x Skrócona instrukcja obsługi

Specyfikacja

Pozycja	Wariant	Parametr
Napięcie wejściowe	DC	10.0-28.0V
	PD3.0/QC	12.0-20.0V
Prąd wejściowy	DC	12A
	PD	5A
Maks. moc wyjściowa	DC	200W
	PD	80W
Working mode	LiPo/LiFe/LiIon/LiHV	Balans CHG, ładowanie, przechowywanie, rozładowywanie
	NIMH/NiCd	Ładowanie, Ponowny szczyt, CYCLE_C_D, CYCLE_D_C, Rozładowanie
	Pb	Normalny, ładowanie AGM, ładowanie na zimno, rozładowanie
	Zasilanie prądem stałym	5.0-27.0V, 1.0-10.0A

Typ baterii/ogniw	LiPo/LiFe/Lilon/LiHV	1S-6S
	NIMH/NiCd	1S-15S
	Pb	3S/6S
Prąd ładowania	LiPo/LiFe/Lilon/LiHV	0.2A-10.0A
	NIMH/NiCd	0.2A-10.0A
	Pb	0.2A-10.0A
Prąd rozładowania	Prąd	0.1A-2A
	Moc	Maks. 24 W ($\pm 10\%$) przy zasilaniu 6S (4,2 V/ogniwo)
Prąd balansu	LiPo/LiFe/Lilon/LiHV	Max.500mA
Środowisko robocze	Temperatura robocza	0°C -40°C
	Wilgotność robocza	5%-75%
Środowisko przechowywania	Temperatura przechowywania	-10°C -70°C
	Wilgotność przechowywania	5%-75%
Wymiary	70x50x32mm	
Waga	82g	



Ostrzeżenie

B6neo nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z ładowarki przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Niezachowanie ostrożności podczas korzystania z tego produktu i nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może skutkować nieprawidłowym działaniem produktu, problemami elektrycznymi, nadmiernym nagrzewaniem się, POŻAREM, a ostatecznie obrażeniami ciała i uszkodzeniem mienia.

- ⚠ Nigdy nie pozostawiaj ładujących się akumulatorów bez nadzoru podczas użytkowania.
- ⚠ Nigdy nie ładuj akumulatorów w nocy.
- ⚠ Nigdy nie ładuj rozładowanych, uszkodzonych lub mokrych akumulatorów.
- ⚠ Nigdy nie należy ładować zestawu akumulatorów zawierającego różne typy akumulatorów.
- ⚠ Nigdy nie należy ładować akumulatorów w bardzo gorących lub zimnych miejscach ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- ⚠ Nigdy nie należy ładować akumulatora, jeśli przewód został ściśnięty lub zwarty.
- ⚠ Nigdy nie należy podłączać ładowarki, jeśli przewód zasilający został zaciśnięty lub zwarty.
- ⚠ Nigdy nie wolno demontować ładowarki ani używać uszkodzonej ładowarki.
- ⚠ Należy zawsze używać ładowarki z prawidłowym programem ładowania i rozładowywania.

- ⚠ Należy zawsze używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do użytku z tym typem ładowarki.
- ⚠ Nigdy nie używaj i nie przechowuj ładowarki na siedzeniach samochodowych, dywanach lub podobnych powierzchniach.
- ⚠ Ładowarki należy zawsze używać z dala od materiałów łatwopalnych 4

Standardowe parametry akumulatora

	LiPo	LiIon	LiFe	LiHV	MiMH	NiCd	Pb
Napięcie nominalne	3.7V/ogniwo	3,6 V/ogniwo	3,3 V/ogniwo	3,8 V/ogniwo	1,2 V/ogniwo	1,2 V/ogniwo	2.0V/cell
maks. napięcie ładowania	4.2V/ogniwo	4,1 V/ogniwo	3,6 V/ogniwo	4,35 V/ogniwo	1,5 V/ogniwo	1,5 V/ogniwo	2.4V/cell
Napięcie przechowywania	3,8 V/ogniwo	3,7 V/ogniwo	3,3 V/ogniwo	3,85 V/ogniwo	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Dopuszczalny prąd szybkiego ładowania	≤1C	≤1C	≤4C	≤1C	1C-2C	1C-2C	≤0.4C
Min. napięcie rozładowania	3.0-3.3V/ogniwo	2.9-3.2V/ogniwo	2.6-2.9V/ogniwo	3.1-3.4V/ogniwo	0.1-1.1V/ogniwo	0.1-1,1 V/ogniwo	1.8V~2.0V/ogniwo

Należy wybrać prawidłową procedurę działania zgodnie z parametrami akumulatora. Nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować spalenie lub nawet wybuch akumulatora.

Standardowe parametry akumulatora



Przejdź do menu i zwiększ wartość parametru.



Wprowadź ustawienie, potwierdź wybór, zakończ postęp lub wróć do poprzedniego ekranu.




Przejdź do menu i zmniejsz wartość parametru.

Standardowe parametry akumulatora

1. Podłączanie do źródła zasilania

Dostępne są dwie opcje wejść dla SkyRC B6neo: DC 10.0-28.0V i PD3.0 12.0-20.0V.

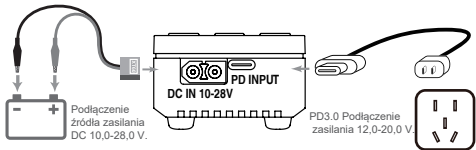


2. Podłączanie akumulatora




WARNING!

ABY UNIKNĄĆ ZWARĆ, NALEŻY ZAWSZE NAJPIERW PODŁĄCZAĆ PRZEWODY ŁADOWANIA DO ŁADOWARKI, A NASTĘPNIE DO AKUMULATORA. ODWROTNA KOLEJNOŚĆ PODCZAS ODŁĄCZANIA AKUMULATORA

1) Podłączanie akumulatora litowego za pomocą adaptera balansującego
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się ładowanie akumulatorów litowych (LiPo, Lilon, LiFe i LiHV) w trybie Balance CHG, chyba że akumulator jest dostarczany bez przewodu balansującego. Przewód balansujący dołączony do akumulatora musi być podłączony do ładowarki z czarnym przewodem wyrównanym z ujemnym oznaczeniem. Należy zapewnić prawidłową polaryzację!

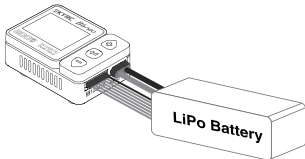

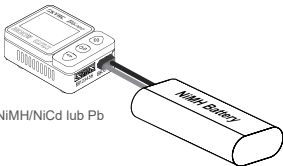

2) Podłączenie akumulatora NiMH/NiCd lub Pb

Specyfikacje



Typ akumulatora	Tryb pracy	Opis
LiPo Lilon LiFe LiHV	Balans CHG	Ładowanie akumulatora litowego w trybie balansu, tak aby każde ogniwo było dobrze zbalansowane. Przewód balansujący musi być podłączony.
	Ładowanie	Ładowanie akumulatora litowego bez podłączonego przewodu balansującego.
	Przechowywanie	można osiągnąć określoną wartość przechowywania. LiPo: 3.8V, LiFe: 3.3V, Lilon: 3,70V, LiHV: 3,85V
	Rozładowywanie	Aby rozładować akumulator litowy do określonej wartości, którą można ustawić przed rozładowaniem.

NiMH NiCd	Ładowanie	Ładowanie akumulatora NiMH/NiCd zgodnie z preferencjami użytkownika.
	Ponowny szczyt	Automatyczne ładowanie akumulatora dwa razy z rzędu, w celu zapewnienia pełnego naładowania akumulatora.
	Cycle_C_D	Proces ładowania i rozładowywania trwający od 1 do 5 cykli skutecznie odświeża akumulatory NiMH/NiCd i przywraca ich wydajność.
	Cycle_D_C	Proces rozładowywania i ładowania w 1 do 5 cyklach jest skuteczny w odświeżaniu akumulatorów NiMH/NiCd i przywracaniu ich wydajności.
	Rozładowywanie	Aby rozładować akumulator NiMH/NiCd do określonej wartości, którą można ustawić przed rozładowaniem
Pb	Normalny	Ładowanie akumulatora Pb zgodnie z preferencjami użytkownika.
	Ładowanie AMG	Ładowanie akumulatora AGM zgodnie z preferencjami użytkownika.
	Zimne ładowanie	Ładowanie akumulatora Pb w niskiej temperaturze zgodnie z preferencjami użytkownika.
	Rozładowywanie	Aby rozładować akumulator Pb do określonej wartości, którą można ustawić przed rozładowaniem.

Na tym wykresie można zobaczyć, jakie operacje B6neo jest w stanie wykonać w zależności od typu akumulatora.

Program akumulatorów litowych (LiPo/LiLo/LiFe/LiHV)

Poniżej znajduje się schemat blokowy, który pomoże skonfigurować program.



Wprowadź ustawienia ładowania

Naciśnij ENTER (↵) aby wprowadzić ustawienia ładowania;

Wybór rodzaju akumulatora

Naciśnij przycisk ENTER (↵), aby wywołać menu rodzaju akumulatora i wybrać preferowany typ akumulatora litowego.

Charge Setting

Battery Type	1S
Battery Cell	2S
	3S
Task:	4S
Condition:	5S



Charge Setting

Battery	Banlance CHG
Battery (Charge
	Storage
Task:	Discharge
Conditio	



Charge Setting

Condition:	4.18V
	4.19V
Charge Cur	♥ 4.20V
⊙ Start	4.21V
↶ Back	4.22V



Wybór ogniwa akumulatora

Otwórz menu ogniw akumulatora i wybierz odpowiednie ogniwa akumulatora.

Wybór zadania

Otwórz menu zadań i wybierz żądany tryb pracy.

Wybór warunków

Wybierz menu warunków i dostosuj napięcie odcięcia według zapotrzebowania.

Charge Setting	
Condition:	9.6A
Charge Current:	9.7A
	9.8A
Start	9.9A
Back	10.0A



Charge Setting	
Condition:	4.20V
Charge Current:	10.0A
Start	
Back	



Charge Setting	
Condition:	4.20V
Charge Current:	10.0A
Start	
Back	



Wybór prądu ładowania/rozładowania

Otwórz menu prądu ładowania/rozładowania i dostosuj prąd ładowania/rozładowania według potrzeb.

Start


Potwierdź, aby uruchomić program.

Wstecz

Potwierdź, aby powrócić do głównego interfejsu.




Stop

Aby zakończyć bieżący program, naciśnij raz przycisk ENTER. 


Nie podłączaj akumulatora przed włączeniem ładowarki!

Program akumulatorów NiMH/NiCd

Poniżej znajduje się schemat blokowy, który pomoże skonfigurować program.



Wprowadź ustawienia ładowania

Naciśnij ENTER  aby wprowadzić ustawienia ładowania;



Charge Setting	
Battery Type	LiFe
Battery Cell	LiHV
Task:	NiMH
Condition:	NiCd
	PB



Charge Setting	
Battery Type	1S
Battery Cell	2S
Task:	3S
Condition:	4S
	5S



Charge Setting	
Battery	Charge
Battery	Re-Peak
Task:	CYCLE_C_D
Condition:	CYCLE_D_C
	Discharge



Wybór rodzaju akumulatora

Naciśnij przycisk ENTER,  aby otworzyć menu rodzaju akumulatora i wybrać NiMH lub NiCd.

Wybór ogniw akumulatora

Otwórz menu ogniw akumulatora i wybierz odpowiednie ogniw akumulatora.

Wybór zadania

Otwórz menu zadań i wybierz żądany tryb pracy.

Charge Setting	
Condition:	-4 Δ mV
	-5 Δ mV
Charge Cur	♥-6 Δ mV
Start	-7 Δ mV
Back	-8 Δ mV



Charge Setting	
Condition:	9.6A
Charge Cur	9.7A
	9.8A
Start	9.9A
Back	10.0A



Charge Setting	
Condition:	4.20V
Charge Current:	10.0A
Start	
Back	



Wybór warunków

Otwórz menu warunków i dostosuj napięcie odcięcia według zapotrzebowania.

Wybór prądu ładowania/rozładowania

Wybierz menu Charge/Discharge Current (Prąd ładowania/rozładowania) i dostosuj prąd roboczy według zapotrzebowania.

W przypadku funkcji Re-Peak, Cycle_C_D i Cycle_D_C należy odpowiednio ustawić cykle i czasy spoczynku.

Start

Potwierdź, aby uruchomić program.

Charge Setting

Condition: 4.20V

Charge Current: 10.0A

Start

Back



LiPo/6S/Balance CHG



22.96 V
8.73 A

200 W

2235 mAh

50Wh
00:15:08

Wstecz

Potwierdź, aby uruchomić program.


Stop

Aby zakończyć bieżący program, naciśnij raz przycisk ENTER.

Nie podłączaj akumulatora przed włączeniem ładowarki!

Program akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Poniżej znajduje się schemat blokowy, który pomoże skonfigurować program.



Wprowadź ustawienia ładowania

Naciśnij ENTER (↵) aby wprowadzić ustawienia ładowania;

Wybór rodzaju akumulatora

Naciśnij ENTER (↵) , aby otworzyć menu rodzaju akumulatora, a następnie wybierz rodzaj Pb.

Charge Setting	
Battery Type	
Battery Cell	3S
Task: B	6S
Condition:	



Charge Setting	
Battery	Normal
Battery	AGM Charge
Task:	Cold Charge
	Discharge
Condition	



Charge Setting	
Condition:	1.80V
Charge Cur	♥ 1.90V
Start	2.00V
↶ Back	



Wybór ogniwa akumulatora

Otwórz menu ogniwa akumulatora i wybierz odpowiednie ogniwa akumulatora.

Wybór zadania

Przewiń do opcji Task (Zadanie), wyświetl menu i przewiń, aby wybrać tryb pracy.

Wybór warunków

Tryb rozładowania jest jedynym trybem, który pozwala na edycję w Warunkach.

Nie ma możliwości zmiany go dla innych trybów pracy.

Charge Setting	
Condition:	9.6A
Charge Current:	9.7A
Start	9.8A
Back	9.9A
Back	10.0A



Charge Setting	
Condition:	4.20V
Charge Current:	10.0A
Start	
Back	



Charge Setting	
Condition:	4.20V
Charge Current:	10.0A
Start	
Back	



Wybór prądu ładowania/rozładowania

Wyświetl menu prąd ładowania/rozładowania i dostosuj prąd roboczy według zapotrzebowania.

Start

Potwierdź, aby uruchomić program.

Wstecz

Potwierdź, aby uruchomić program.





Stop

Aby zakończyć bieżący program, naciśnij raz przycisk ENTER.

Nie podłączaj akumulatora przed włączeniem ładowarki!





Zasilanie prądem stałym



W interfejsie głównym przytrzymaj przycisk ENTER  przez kilka sekund, aby przejść do ustawień systemowych.



Naciśnij i przytrzymaj

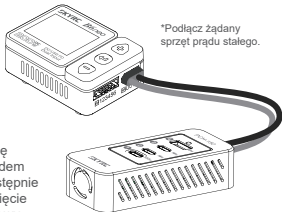

Uruchom, aby aktywować funkcję zasilania po skonfigurowaniu.

Kalibracja napięcia

1. Na głównym interfejsie naciśnij + dwa razy, aby wejść do interfejsu rezystancji akumulatora.
2. Podłącz akumulator 6S do B6neo.
3. Przytrzymaj jednocześnie przyciski ENTER i +, aby przejść do interfejsu kalibracji.
4. Naciśnij przycisk +, aby przejść do napięcia każdej celi.
5. Naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać napięcie, którego wartość zmieni kolor na niebieski.
6. Naciśnij + lub -, aby dostosować wartości.

Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk +, aby przejść do opcji potwierdzenia. Przytrzymaj przycisk ENTER, aby zapisać zaktualizowane wartości.

Batt IR	mΩ
1 000	4 000
2 000	5 000
3 000	6 000
Σ :00mΩ	

Naciśnij i przytrzymaj


>Calibration		V
Set Vref		
1 3.152	4 3.328	
2 3.325	5 3.330	
3 3.317	6 3.388	
↩	< Stop >	⏻




Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej

Miernik napięcia akumulatora


B6neo mierzy napięcie akumulatora litowego w łatwy i wygodny sposób. Użyj portu balansera, aby podłączyć akumulator litowy bezpośrednio do B6neo. B6neo świeci i wyświetla napięcie akumulatora bez włączania zasilania.

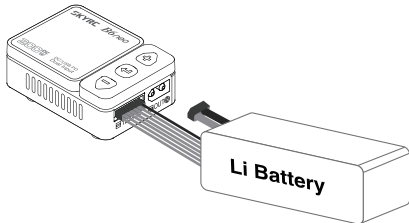




Miernik rezystancji akumulatora

Włącz B6neo i przytrzymaj przycisk  przez kilka sekund, aby wprowadzić ustawienia systemowe.

Przewiń  do opcji miernika akumulatora i podłącz akumulator do B6neo.

Naciśnij przycisk , aby zmierzyć napięcie rezystancji.

Naciśnij  aby wyświetlić wartość rezystancji.



Aktualizacja oprogramowania

1. Podłącz B6neo do komputera za pomocą kabla USB-C.
2. Uruchom aplikację Charger Master, która automatycznie wykryje połączenie;
3. Po pomyślnym wykryciu kliknij, aby sprawdzić nową wersję oprogramowania sprzętowego;
4. Jeśli dostępna jest nowa wersja, dostępna będzie opcja aktualizacji.
5. Kliknij, aby dokonać aktualizacji, aż do zakończenia procesu.



Błędy i ostrzeżenia

W przypadku błędu B6neo wyświetli komunikat o błędzie.

Komunikat błędu	Wyjaśnienie
DC In Too Low!	Napięcie wejściowe DC jest niższe niż ustawione!
DC In Too High!	Napięcie wejściowe DC jest wyższe niż ustawione!
Connection Break!	Akumulator może być uszkodzony!
Cell Error	Ogniwa nie pasują do siebie.
Battery Type!	Typ akumulatora jest nieprawidłowy!
Overcharge Capacity Limit!	Naładowana pojemność osiąga ustawiony limit.
Over Time Limit!	Czas trwania programu został przekroczony!
Int.Temp.Too High!	Wewnętrzna temperatura jest wysoka!
Over Load!	Ładowarka jest przeciążona!
Reversed Polarity	Połączenie akumulatora jest odwrócone.
Fully Charged	Akumulator jest już w pełni naładowany!
Outlet Volt. Too Low!	Napięcie wyjściowe DC jest zbyt niskie.
Outlet Overload!	Wyjście DC jest przeciążone.
Balance Connection Error!	Połączenie balansu zostało przerwane.
Cell Volt Diff.	Różnica napięć między poszczególnymi ogniwami jest wysoka.
Set Power Error	Wystąpił błąd podczas ustawiania zasilania DC.

Ustawienia systemowe

W interfejsie głównym przytrzymaj przycisk Start przez kilka sekund, aby przejść do ustawień systemowych.

Menu	Opcje	Definicja
Parametry zadania	Timer bezpieczeństwa	Dostosowanie okresu ochrony programu.
	Maks. pojemność	Dostosowanie ochrony pojemności.
	Ładowanie podtrzymujące	Włączenie/wyłączenie ładowania podtrzymującego.
	Napięcie podtrzymujące	
	Wstecz	Powrót do poprzedniego interfejsu.
Ustawienia systemowe	Język	Wybór żądanego języka systemu.
	Min. napięcie wejściowe	Ustawienie minimalnego napięcia dla ochrony wejścia.
	Podświetlenie ekranu LCD	Regulacja jasności ekranu.
	Głośność	Regulacja głośności przycisku i sygnału dźwiękowego.
	Sygnal zakończenia	Wybór sposobu wyświetlania przypomnień o zakończeniu programu.
	Wstecz	Powrót do poprzedniego interfejsu.

Zasilanie prądem stałym	Napięcie	Ustaw napięcie wyjściowe. (5.0-27.0V)
	Prąd	Ustaw prąd wyjściowy. (1.0-15.0A)
	Start	Włącz wyjście zasilania DC i powróć do głównego interfejsu.
	Wstecz	Powrót do poprzedniego interfejsu.
Miernik akumulatora	Nie dotyczy	Zmierz napięcie akumulatora i rezystancję wewnętrzną. Naciśnij -, aby powrócić do ustawień systemowych.
Ustawienia fabryczne	Nie dotyczy	Przywrócenie ustawień fabrycznych.
Informacje o systemie	Nie dotyczy	Sprawdzanie bieżących informacji o systemie Naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić do ustawień systemowych.
Aktualizacja systemu	Nie dotyczy	Modernizacja ładowarki.
Wstecz	Nie dotyczy	Powrót do poprzedniego interfejsu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza ładowarka została zaprojektowana i zatwierdzona wyłącznie do użytku z typami akumulatorów wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi. SkyRC nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli ładowarka jest używana do celów innych niż określone. Nie jesteśmy w stanie zapewnić, że użytkownik postępuje zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z ładowarką i nie mamy kontroli nad metodami stosowanymi przez użytkownika w celu użytkowania, obsługi i konserwacji urządzenia. Z tego powodu jesteśmy zobowiązani do odmowy wszelkiej odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty poniesione w wyniku nieumiejętnego lub nieprawidłowego użytkowania i obsługi naszych produktów, lub które są w jakikolwiek sposób związane z taką obsługą. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, nasz obowiązek wypłaty odszkodowania, niezależnie od zastosowanego argumentu prawnego, jest ograniczony do wartości fakturowej tych produktów SkyRC, które były bezpośrednio i bezpośrednio zaangażowane w zdarzenie, w którym wystąpiła szkoda.

B6neo

Smart Charger DC/USB PD
Dual Input

Wyprodukowano przez
SKYRC TECHNOLOGY CO., LTD.

Niniejsza instrukcja może ulec zmianie bez powiadomienia; jej najnowszą wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej!



www.skyrc.com

© 2023.05

Producent: SkyRC Technology Co., LTD
Adres: 11/F, NO.5047, Road Shennan
Dong, Shenzhen, P.R.China
(11/F, Nr. 5047, Droga Shennan Dong, Shenzhen, Chiny)

Importer: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. **INNPRO**
ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Polska
www.innpro.pl

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

☞ Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne są na stronie internetowej: <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>